

# TAKFOT

## Fotplåt, fågelband och förhöjd bärläkt

Allt i ett, ersätter takfotsplåt, fågelband och förhöjd bärläkt.

Ger utrymme för rännkrok utan fräsarbete eller liknande.

Skapar en säker och tät övergång från takbeklädnad till hängränna.

Mycket tidsbesparande, ca 4 h per normalvilla.

Längd 1,2 m

13 st/kartong - 15,6 m

Artikel nr. 150010

Färg vit

Artikel nr. 150020


Färg svart

Artikel nr. 150030

Färg t-röd

Artikel nr. 150050

Färg grå

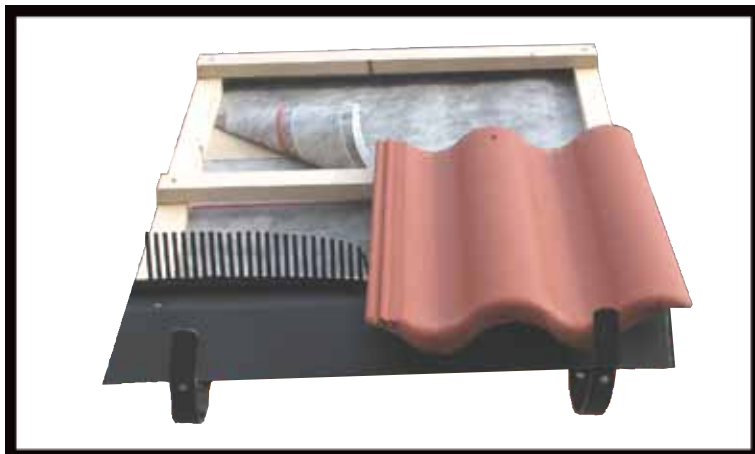


### Monteringsanvisning

**1.** Fäst montagebrädan så att nedre sidans övre hörn är i lodlinje med undertaketets motsvarande hörn. Montera rännkrok.

**2.** Placera beslaget, med montageklackarna uppskjutna mot montagebrädan. Skruva fast.

**3.** Lägg på en takpanna, markera nästa bärläkts läge för att sedan, räkna ut läktavstånd upp tillnock.

Vid användning till pannor med givna byggmått kan ev. fästbrädan monteras längre ned för att om möjligt anpassas till hel pannrad. Vid användning till lätt undertak, montereras, istället för 22 mm montagebräda, en regel i samma tjocklek som bärreglarna.

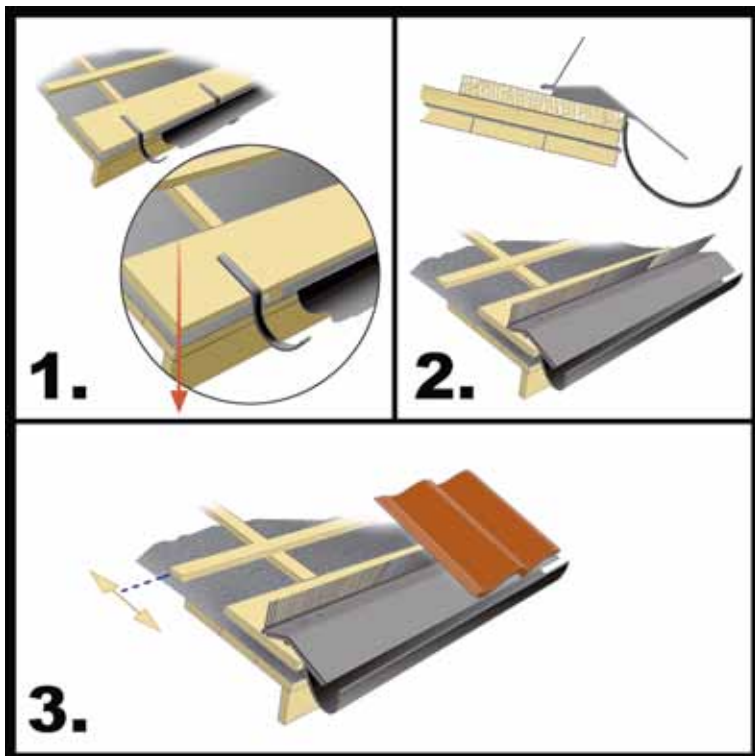

Se monteringsfilm på [www.tjb.se](http://www.tjb.se)